
999230006 pt

Guardar para utilizações futuras

# **Gancho de elevação Framax**


Artigo nº 588149000


a partir de 1998

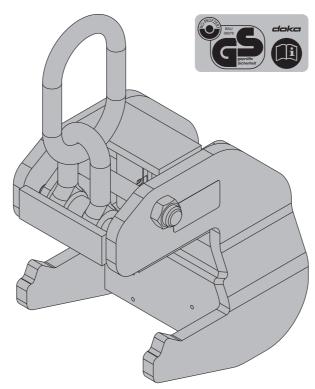



# Apresentação dimensional

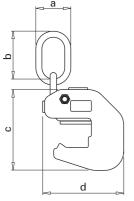

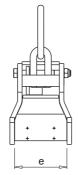

a ... 60 mm b ... 110 mm c ... 212 mm d ... 213 mm e ... 138 mm

## Dados na chapa de identificação

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten Designação: Gancho de elevação Framax

Artigo nº: 588149000 Peso próprio: 10,5 kg

Capacidade de carga máx.: 1000 kg

Ano de construção: ver chapa de identificação



# Utilização somente para a finalidade adequada

O gancho de elevação Framax é um meio de suspensão que se destina, exclusivamente, à translação de painéis Framax, Frameco, Alu-Framax, cofragens Alu para pilares, e conjuntos de painéis do tipo mencionado.



# Nota importante:

- Uma utilização que não a descrita é proibida!
- A transladação de painéis de outros fabricantes é estritamente proibida.
- A utilização do gancho de elevação em perfis danificados (deformados) não é permitida.
- Doka não assume qualquer responsabilidade por produtos que tenham sido alterados!
- As reparações devem ser efectuadas apenas pelo fabricante!
- Os ganchos de elevação devem ser guardados em local seco e arejado e protegidos das condições climatéricas e de materiais agressivos.
- Os meios de elevação devem ser ensaiados anualmente por um técnico profissional.

# Antes de qualquer utilização

> Proceder a um controlo visual, a fim de verificar se o gancho de elevação está danificado ou visivelmente deformado (alongamentos excessivos).



Uma especial atenção deve ser dedicada aos seguintes pontos:

- Cordões de soldadura sem fissuras ou cor-
- Sem deformações.
- A chapa de identificação deve estar no seu devido lugar e bem legível.



Caso se suspeite que o gancho de elevação foi danificado, efectuar um controlo com o calibrador (A) ou mandá-lo verificar na Doka. Se o calibrador passar livremente, o gancho de elevação deve ser imediatamente retirado.



O calibrador (A) pode ser adquirido na Doka sob o n.º de art 525693000

# Posicionamento dos ganchos de elevação

# Utilização nos painéis Framax XIife

#### Painéis individuais

Colocar os ganchos de elevação Framax sempre em cima de uma das chapas soldadas aos perfis a fim de impedir o deslocamento transversal.

Painéis com largura até 60cm


Painéis com largura acima dos 60cm






#### Dois painéis ao alto

Colocar os ganchos de elevação Framax sempre em cima de uma das chapas soldadas aos perfis a fim de impedir o deslocamento transversal.

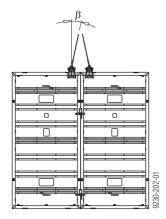

#### Conjuntos de painéis

- Posicionar o gancho de elevação Framax sempre na junta de painéis (A) a fim de impedir um deslocamento lateral.
  - Excepção: No caso da incorporação de painéis deitados, o gancho de elevação deve ser colocado sobre um perfil transversal (B).

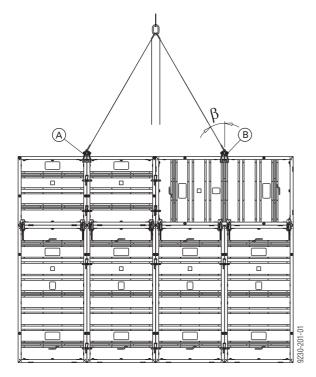

- Suspender conjuntos de painéis simetricamente (centro de gravidade).
- Ângulo de inclinação β máx. 30°!
- Antes da movimentação: Remover elementos soltos da cofragem e da plataforma de betonagem ou prendê-los firmemente.


# Capacidade de carga máx.:

1000 kg / gancho de elevação Framax

# Utilização nos painéis Alu Framax Xlife

## Conjuntos de painéis

- Posicionar o gancho de elevação Framax sempre na junta de painéis (A) a fim de impedir um deslocamento lateral.
  - Excepção: No caso da incorporação de painéis deitados, o gancho de elevação deve ser colocado sobre um perfil de cinta (B).

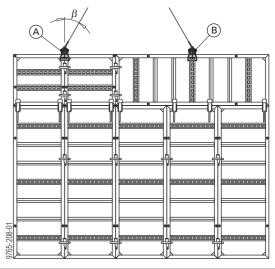


- A Utilização com painéis ao alto
- B Utilização com painéis deitados



### **ATENÇÃO**

No caso da incorporação de painéis Alu-Framax Xlife deitados, o gancho de elevação não deve ser colocado sobre um perfil transversal.

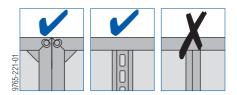

- Suspender conjuntos de painéis simetricamente (centro de gravidade).
- Ângulo de inclinação β máx. 30°!
- Antes da movimentação: Remover elementos soltos da cofragem e da plataforma de betonagem ou prendê-los firmemente.



# Manuseamento do gancho de elevação


- Levantar a alavanca de segurança até ao fim do curso.
- Colocar o gancho de elevação no quadro metálico até encostar e baixar a alavanca de segurança (mola em carga).



Controlar visualmente a ligação entre o gancho de elevação e o quadro metálico, de modo a haver um encaixe perfeito!

A alavanca manual deve estar baixada!

3) Quando da elevação com a grua um mecanismo de segurança é activado.

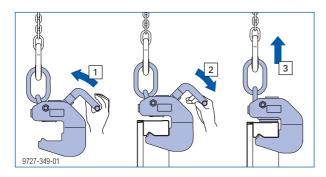

# Descofragem / movimentação dos elementos



# **ATENÇÃO**

A cofragem adere ao betão. Para a descofragem não devem ser arrancados com a grua. Perigo de sobrecarga na grua.

- Para soltá-la usar ferramentas adequadas como, por exemplo, cunhas de madeira ou ferramentas de alinhamento.
- Transladar os conjuntos de painéis para o local de utilização seguinte (se necessário, usar cabos guia)



# Declaração de conformidade CE

de acordo com a Directiva Europeia 2006/42/CE.

O fabricante declara que o produto

#### Gancho de elevação Framax, artigo nº 588149000

pela sua concepção e construção – na versão por nós comercializada - está em conformidade com os requisitos de segurança e saúde básicos aplicáveis, constantes nas respectivas directivas europeias.

### Foram aplicadas as seguintes normas:

- EN ISO 12100:2010
- EN 349:1993+A1:2008

# Responsável pela documentação (de acordo com a Directiva de Máquinas Anexo II):

Ing. Johann Peneder Josef Umdasch Platz 1 A-3300 Amstetten

Amstetten, 14.04.2011

Doka Industrie GmbH Josef Umdasch Platz 1 A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Gerente

Ing. Johann Peneder Procurador / Director PDE

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Lach

